Универсальный гетвей, предназначен для подключения блоков управления в режиме «на столе».

- Исключает необходимость подключать дополнительно заводские блоки, выполняющие функцию гетвея (шлюза).
- Возможно получение трафика CAN с использованием программы wireshark (бесплатная программа с открытым кодом, распространяется бесплатно)
- Работает автономно, не требует подключения к ПК
- Быстрое включение и легкое подключение к ЭБУ, простой и ясный интерфейс сделают максимально невозможной ошибку мастера.
- Поддерживается скорость работы CAN: 10 20 25 31 33 40 50 80 83 95 100 125 200 250 500

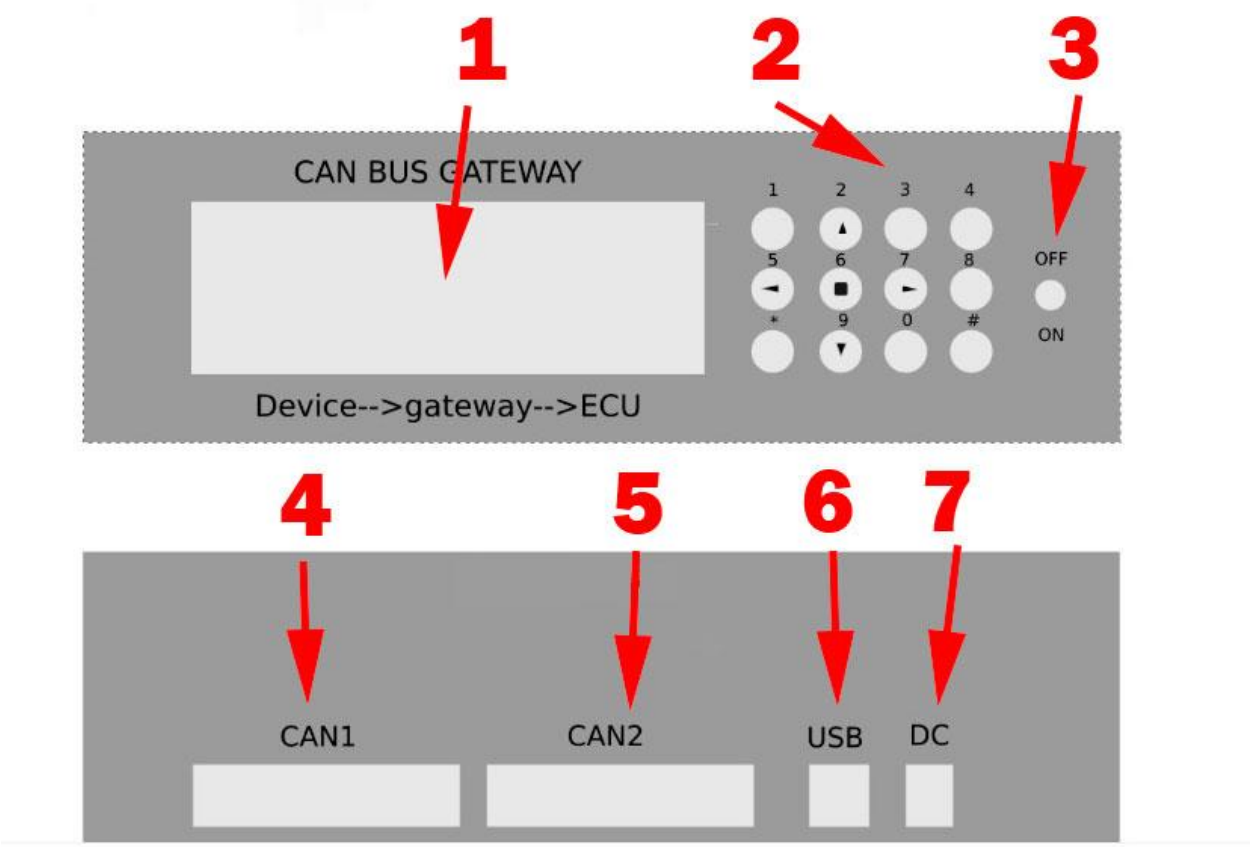

1) Дисплей:

При включении и загрузке прибора, на дисплее отображается: Производитель прибора, текущая версия прошивки и серийный номер прибора.

После успешной загрузки, на дисплее отображается текущая скорость CAN

2) Клавиатура:

В текущей версии программного обеспечения задействованы кнопки «2», «5», «6», «7» и «9». Остальные кнопки зарезервированы под дальнейшее обновления прибора.

Для переключения скорости CAN1 используется кнопка «7», выбор скорости кнопками «2» и «9».
Для переключения скорости CAN2 используется кнопка «5», выбор скорости кнопками «2» и «9».
Для подтверждения выбранной скорости нажмите кнопку «6»

3) Тумблер:

Используется для включения и выключения прибора.

4) Разъем CAN1 и CAN2

Подключите блок управления к одному из разъемов CAN, к другому разъему подключите диагностическое оборудование, работать с которым вы намерены. Скорость CAN на блоке управления выставляется согласно его характеристикам (Мы сделаем сводную таблицу ниже, и по ходу получения новой информации, будем ее обновлять и дополнять). Скорость CAN диагностического оборудования 500.

5) Разъем USB:

Служит для подключения прибора к ПК.

6) Разъем DC:

Служит для подключения прибора к электрической сети

Работает 12-14V

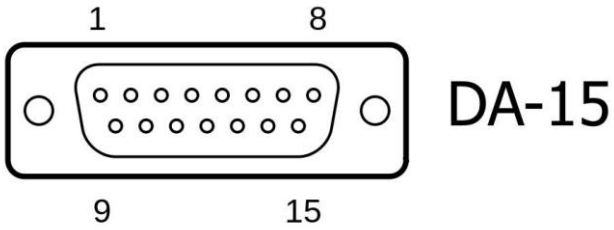

DA15
CAN H – 9pin (white)
CAN L – 2pin (green)
K-Line – 10pin (yellow)
GND – 13pin (black)
Power – 4pin (red)

Начало работы:
1) Подключите прибор к источнику питания 12-24V
2) Подключите CAN1 и CAN2
3) Переключите тумблер в положение «ON»
4) Дождитесь включения прибора с отображением текущих настроек CAN
5) При необходимости измените скорость CAN
6) Прибор готов к работе